



Yap Phone Installation

1) **Bevor** Sie das YapPhone-Gerät an Ihrem PC anschließen müssen Sie zunächst die Treibersoftware installieren.



Installieren Sie die YapPhoneSetup.exe, die Sie als Download bei Ihrem Verkäufer erhalten.


3) Nach dem bestätigen der „Accept-Taste“ und Ausführen der o.g. Dateien werden die Treiber extrahiert und auf Ihrer Festplatte abgelegt.

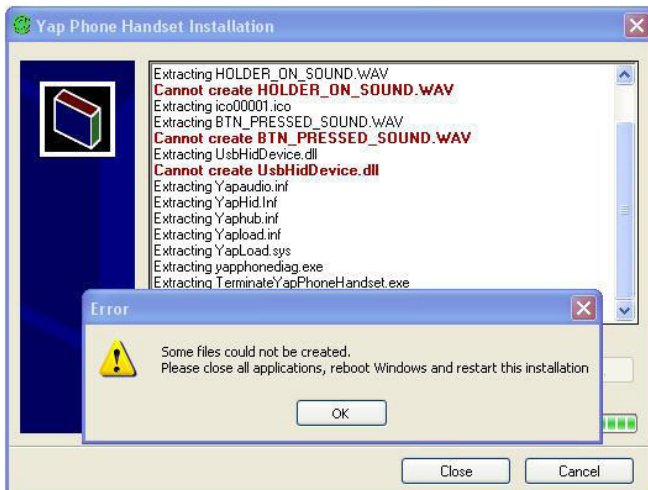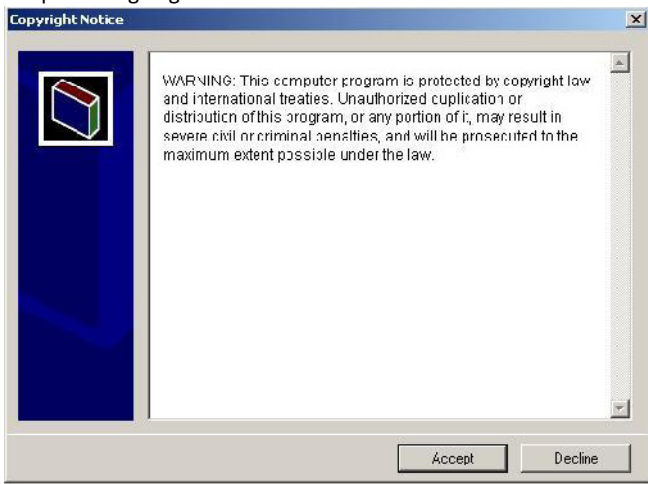

Es empfiehlt sich bei manchen Windows Installationen, den Rechner neu zu Starten.


4) **Nun** können Sie das YAP Phone mit Ihrem PC über einem **USB** Anschluss verbinden.

- 5) Der Geräteassistent von Windows findet nun ein neues VOIP Gerät.

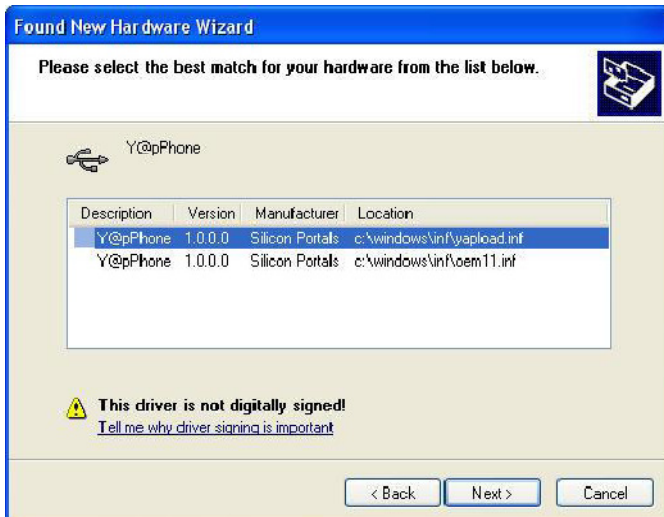

Drücken Sie nun auf „Next“ bzw. „Weiter“.


Als nächstes werden Sie nach dem Pfad der Treiber gefragt:

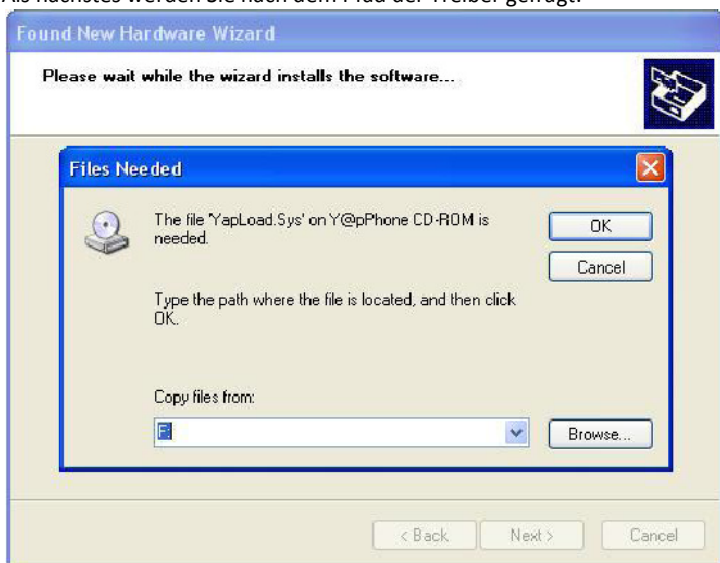

Bitte geben Sie als Treiberpfad an:

C:\Programme\YapPhoneHandset

- 6) Die Treiberinstallation wird nun automatisch von Windows durchgeführt. Sie erhalten nun in der Taskleiste die Nachricht, dass das Gerät nun installiert wurde.

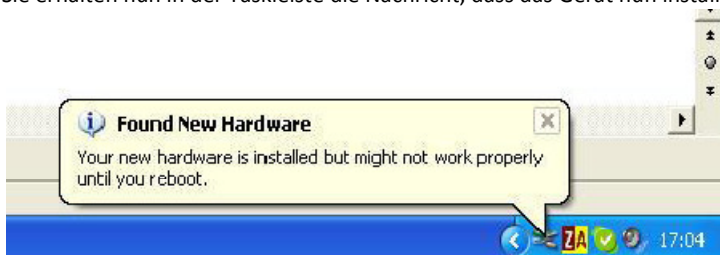

Weiterhin werden nach betätigen der Telefontaste noch die USB Soundtreiber installiert, die Sie benötigen um mit einer Software wie Skype o.ä. zu arbeiten.